


MeoBankSD HS iOS 専用アプリケーション:

SD カード/USB メモリーから iOS 端末にファイルをコピーする

1. MeoBankSD HS に SD カード(または USB メモリー)をセットし、iOS 端末のホーム画面から【設定】をタップします。

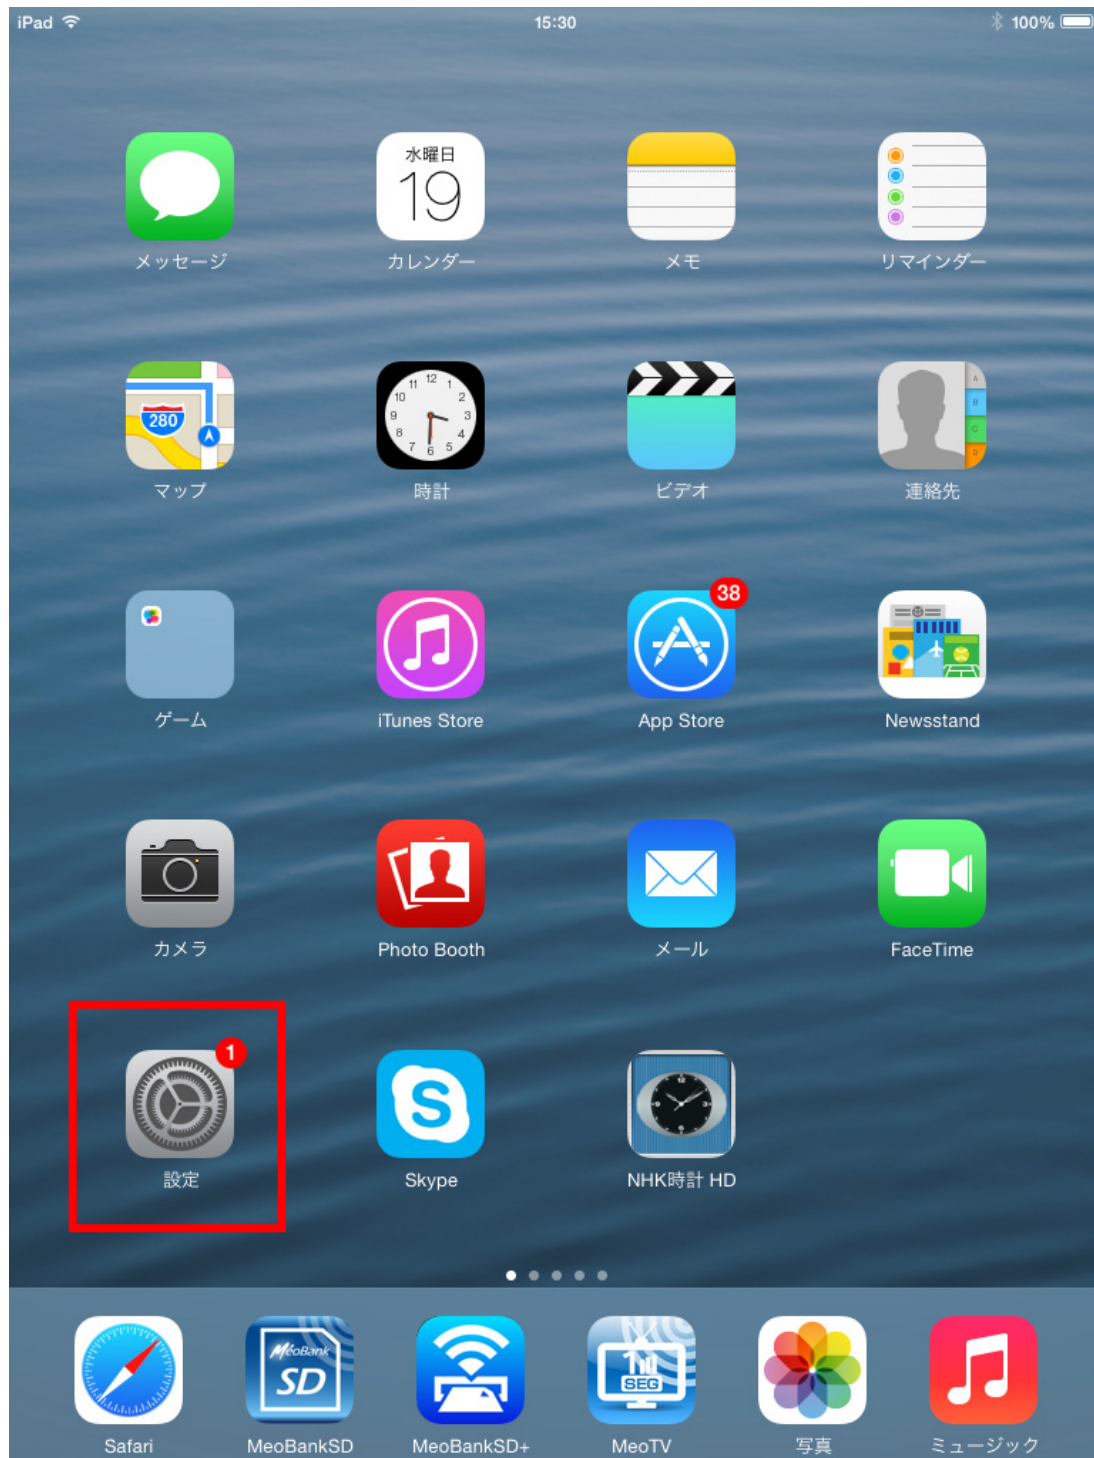

2. 【Wi-Fi】をタップします。

ネットワークを選択のリスト画面から「MeoBankSD HS_XXXXXX」をタップします。
(XXXXXX は製品固体ごとに異なります)


→ 接続が完了すると、「MeoBankSD HS_XXXXXX」の左側にチェックマークが付きます。



3. ホーム画面に戻り、専用アプリ【MeoBankSD HS】を起動します。



4. 起動画面表示後、画面左上の【MeoBankSD HS】をタップします。

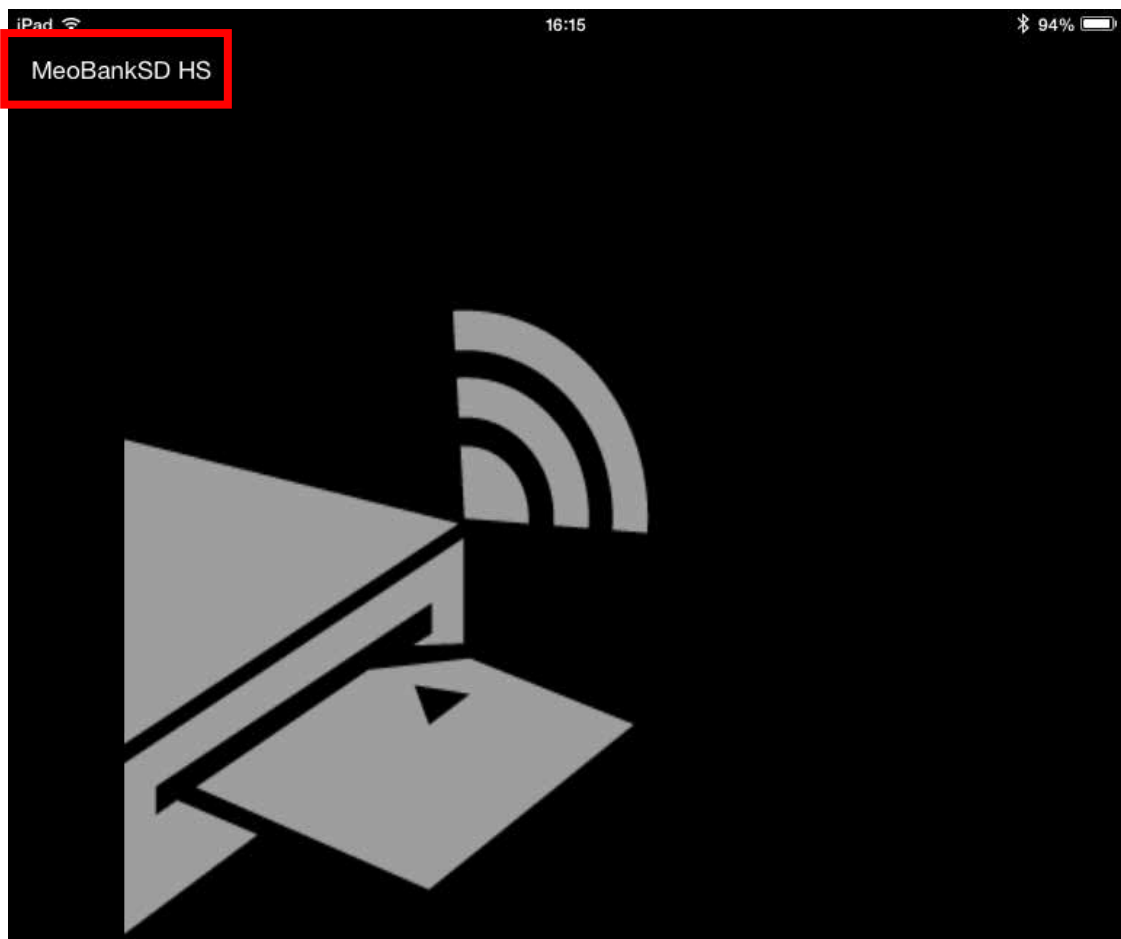


5. メディア内のファイルは、動画・写真・音楽・ドキュメント に自動的に分類されます。
【SD】または【USB】をタップすると、直接メディア内のファイルを見ることができます。


ここでは、例として【写真】をタップします。



6. 選択した分類(この例では【写真】)のファイルがリスト表示されます。

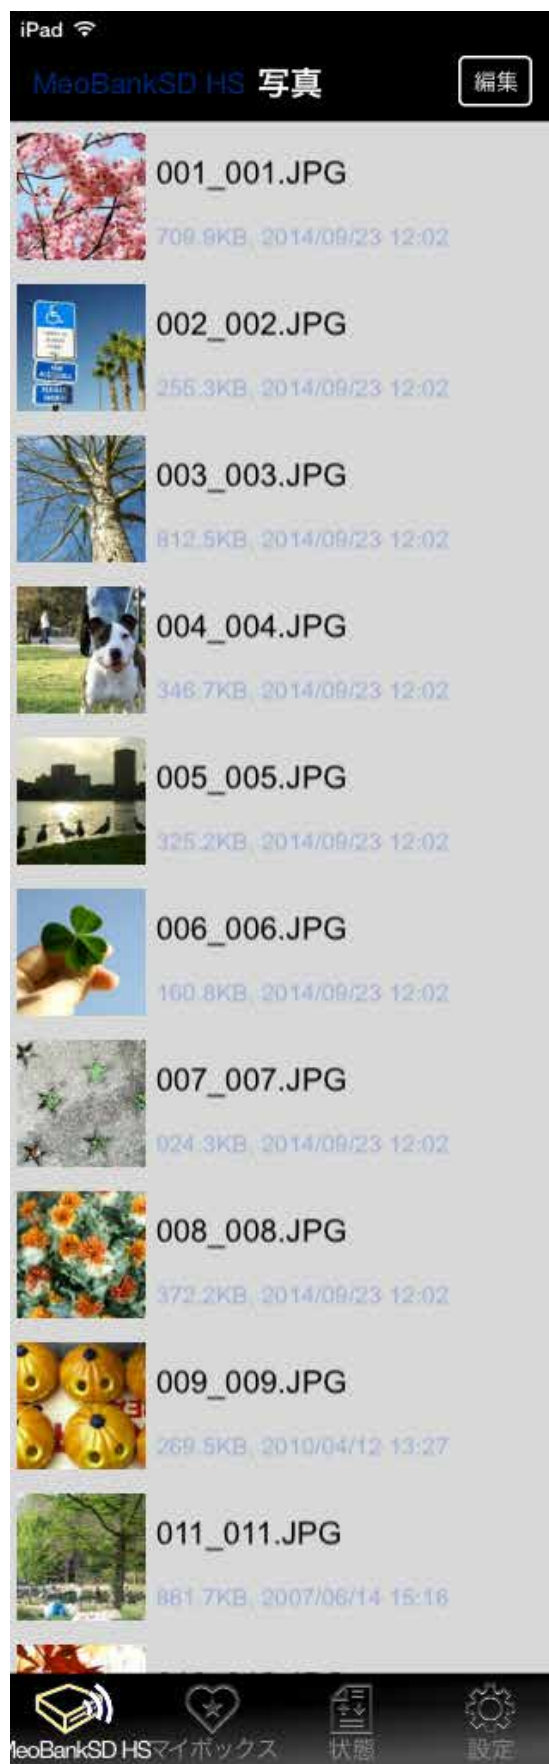

7. リスト表示からどれか1つのファイルをタップすると、その写真が開きます。

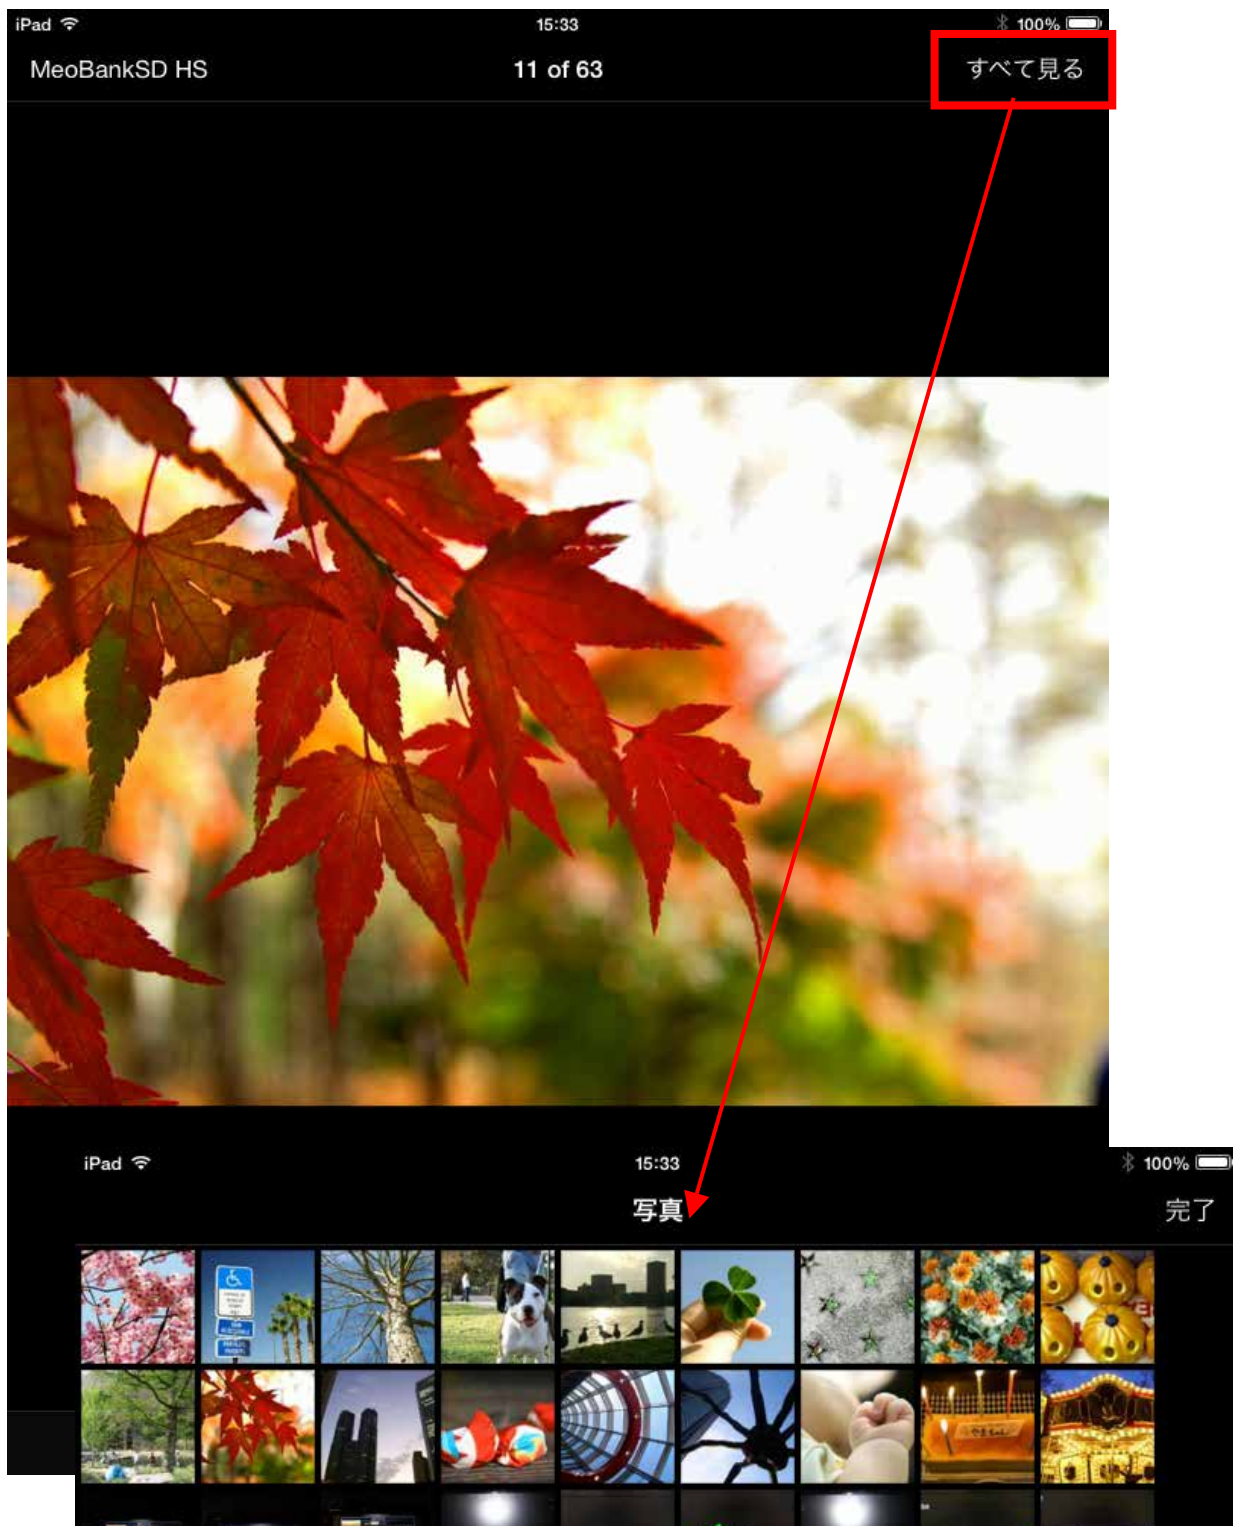


【参考】

右上の「すべて見る」をタップすると、サムネイル表示で見ることができます。
※ファイル形式によっては、サムネイル表示できないものもあります。
サムネイル画面を閉じるには、右上の「完了」をタップします。

8. ウィンドウ右側の【編集】をタップすると、ファイルの選択が可能になります。




この状態から、編集対象のファイルを選びます。複数同時選択も可能です。ファイルの選択が終了したら、下の矢印アイコンをタップします。

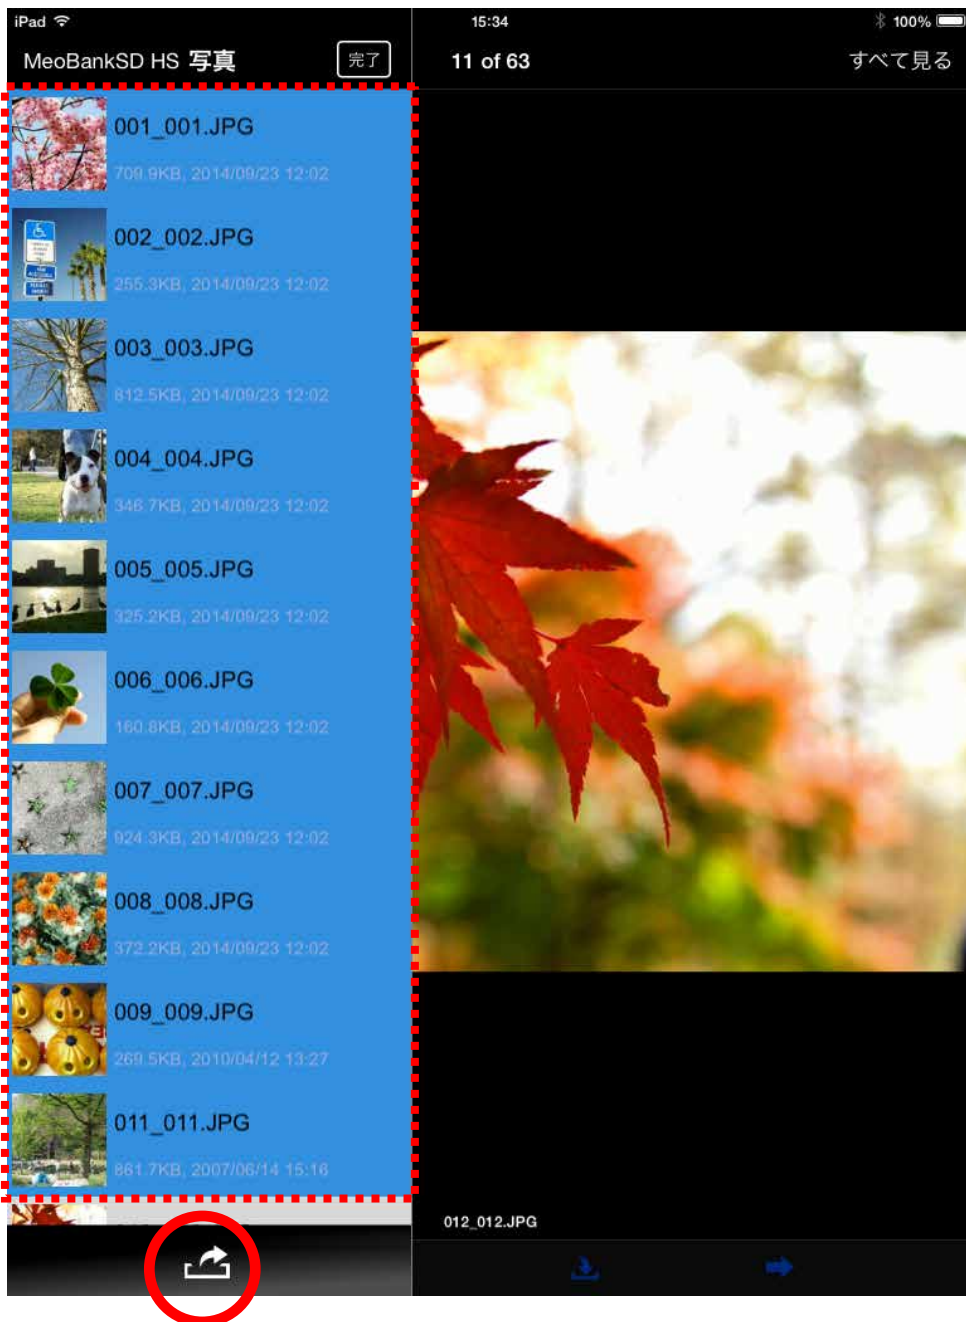


9. 操作の選択肢が表示されます。この中から、操作を選びます。

アルバムに保存	iOS 端末のアルバム「カメラロール」にコピーします。(写真・動画のみ)
ダウンロード	本アプリのフォルダ(初期設定は“エクスポート”)にコピーします。 ※ダウンロードしたファイルは専用アプリ以外からは見えません。
移動	同一メディア上でのフォルダ間を移動します。
エクスポート	他のアプリ(再生ソフト、SNS、メールなど)を起動し、そのアプリで使用するためにファイルを読み込みます。コピーではありません。
名前の変更	ファイルの名前を変更します。
削除	ファイルを削除します。
キャンセル	操作を行わず、前の画面に戻ります。

※複数のファイルを選択した時、「エクスポート」、「名前の変更」は選択できません。

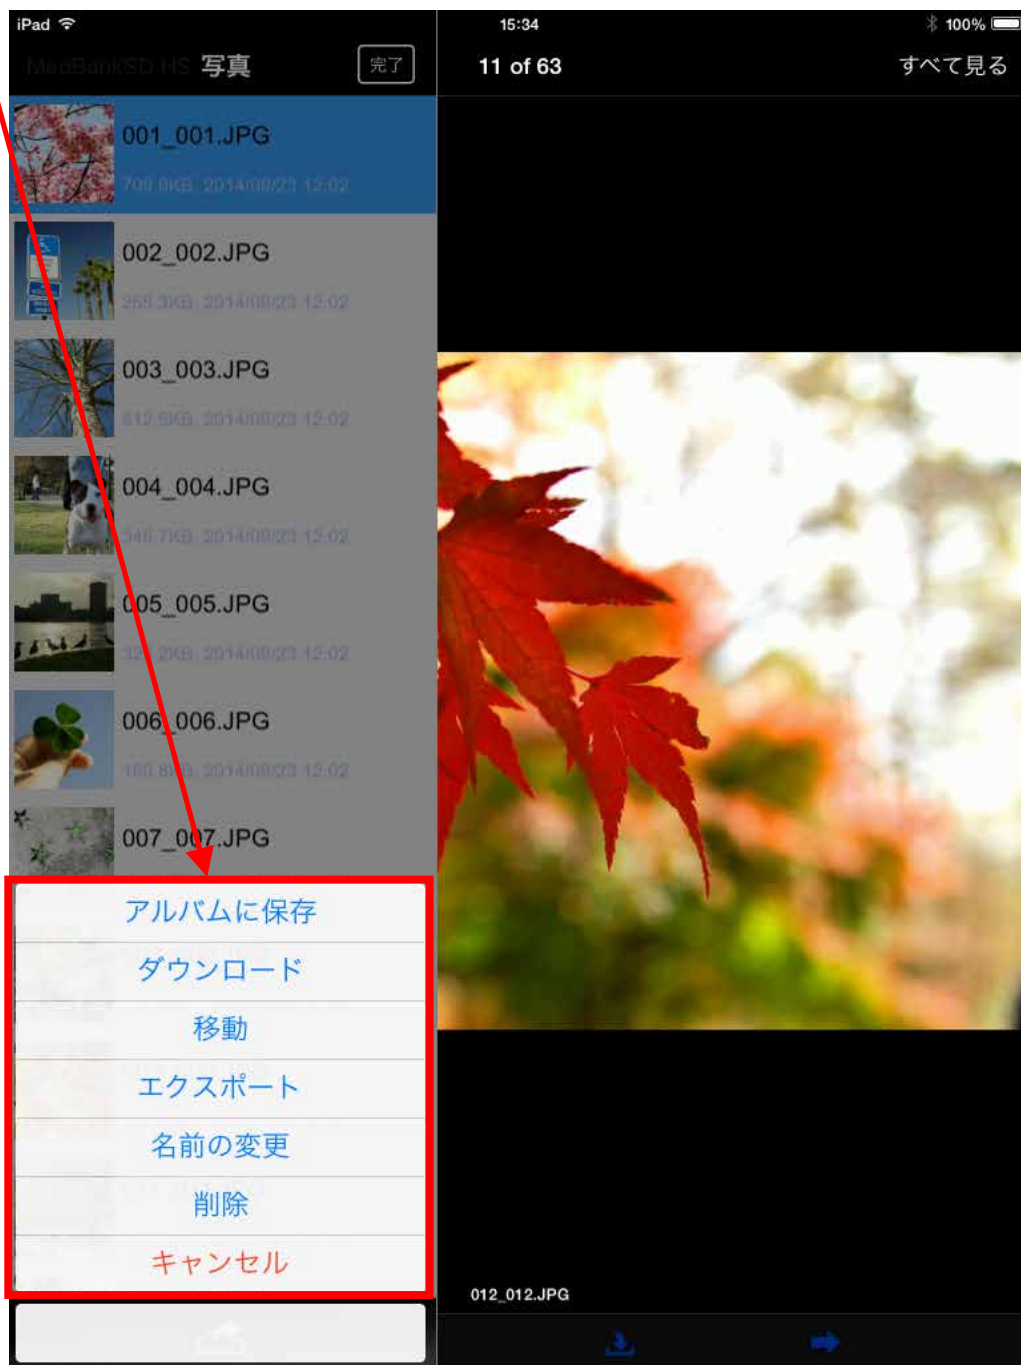

10. 選択したファイルが iOS 端末側にコピーされます。
コピーが完了したら、「クリア」をタップします。

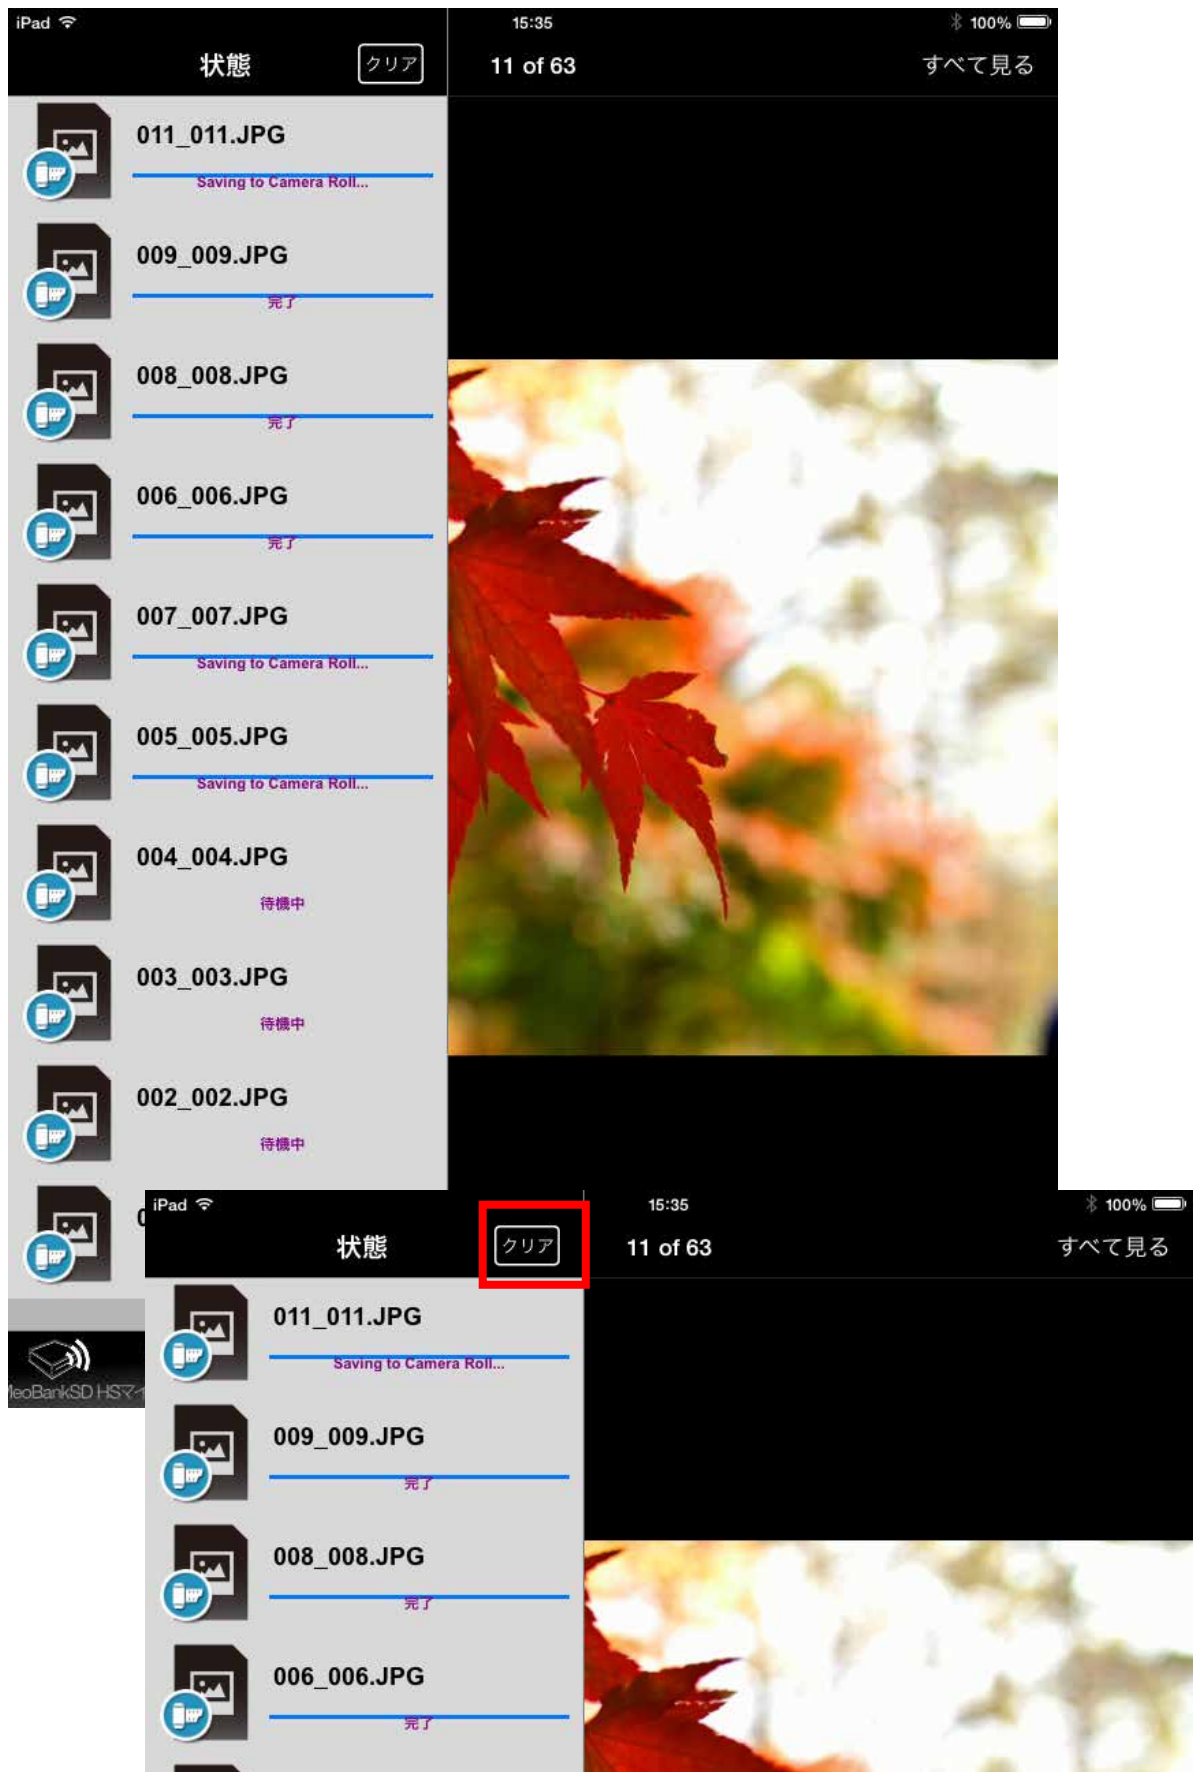

11. コピーされた写真・動画は、iOS 端末の【写真】フォルダを開いて確認できます。

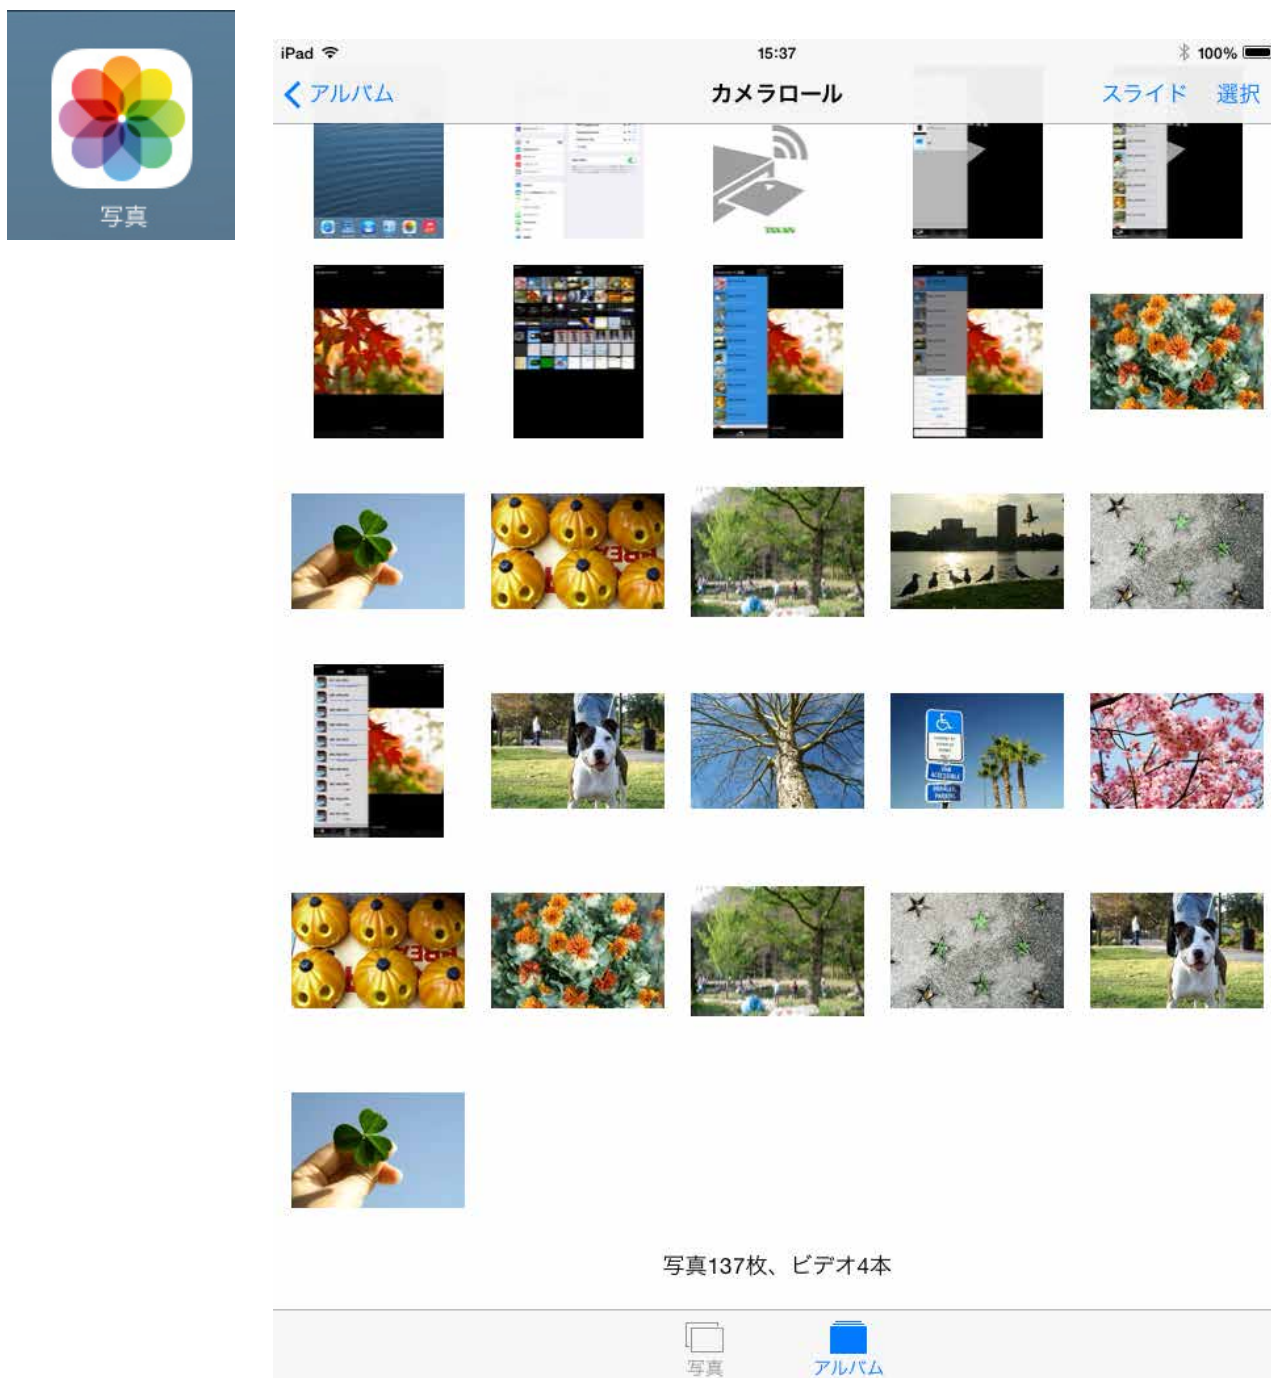


写真137枚、ビデオ4本

【参考】

写真・動画以外のファイル(=iOS 端末の「写真」フォルダから見えないファイル)は、専用アプリ「MeoBankSD HS」のフォルダ(初期設定は“エクスポート”)にコピーされますが、iOS 端末からそのまま見ることはできません。

これは、iOS の設計上、使用者が端末のファイル階層を見られないようになっているためです。

カメラロールに写真を保存するには、専用アプリがカメラロールにアクセスできるよう設定する必要があります。もし、カメラロールに写真が保存できない場合、iOS 端末の「設定」→「プライバシー」→「写真」で、「MeoBankSD HS」のスイッチが「オン」になっているかを確認してください。